

EvoBike



INSTRUKTIONSBOG

LCD-display till EvoBike

CE

EvoBike

Specifikationer

Displaytype: LCD IPS

Størrelse: 2,2"

IP-klassificering: IP65

Driftstemperatur: Mellem -20°C og +70°C

Opbevaringstemperatur: Mellan -30°C och +80°C

Certificeret i henhold til **CE** og **ROHS**.

Indhold

Displayindstillinger

Side 2-3

- 1.1 Tænd og sluk for skærmen
- 1.2 Vælg niveau af motor assistance
- 1.3 Display tilstande på displayet
- 1.4 lysindstillinger
- 1.5 Walk mode

Menu Indstillinger

Side 4-6

- 2.1 Systemet
- 2.2 Lysstyrke
- 2.3 Automatisk nedlukning
- 2.4 Level H - Høj ydelse for 500W-cykel
- 2.5 Avancerede indstillinger
- 2.6 Adgangskode til displayed

Fejlkode - Guide

Side 7


Displayindstillinger

1.1 Tænd og sluk for skærmen

Tryk og hold på POWER-knappen i 1-2 sekunder for at tænde eller slukke for displayet *.


Displayet slukkes automatisk efter 0-9 minutters inaktivitet. Dette kan man indstille som ønsket.

* Hvis du har valgt en adgangskode til displayet, skal du indtaste den for at displayet skal starte. Se afsnit 2.6.

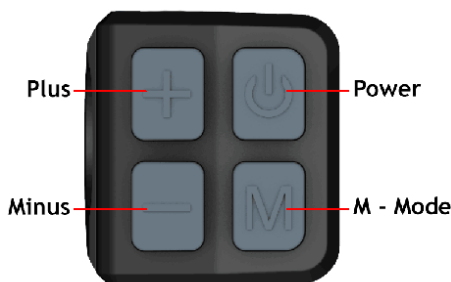


1.2 Vælg niveau af motor assistance

Tryk på PLUS / MINUS-knappen for at ændre motorens hjælpestyrke. Skalaen går fra 0-5, hvor 0 er neutral / ingen hjælp og 5 er den højeste niveau af hjælp.

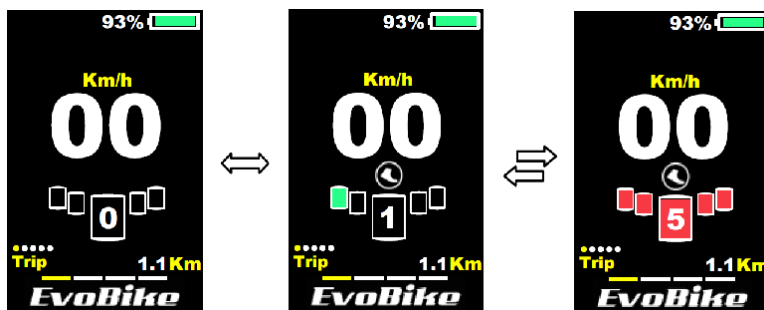

1.3 Skærm tilstande på displayet

Med et hurtigt tryk på POWER-knappen skiftes, hvad der vises på skærmen, såsom motoreffekt, hastighed eller afstand.

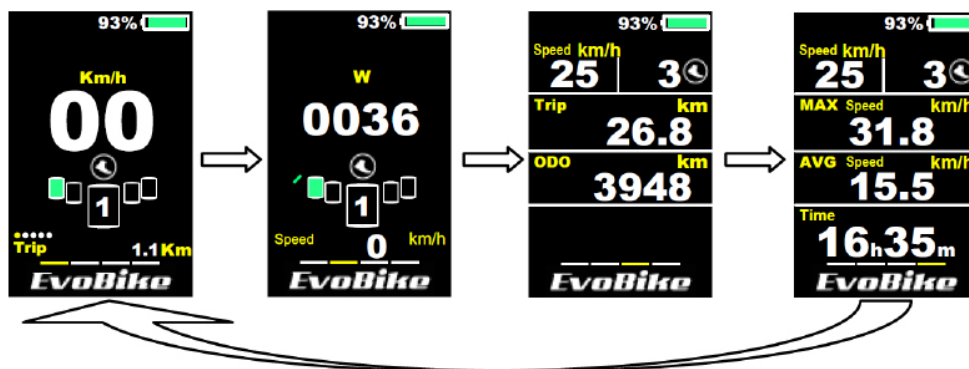

Ved et hurtigt tryk på "M" knappen så ændre man trip-tælleren.
Vælg mellem Trip -> ODO -> Time -> Power.




1.4 Lysindstillinger

Tryk og hold knappen PLUS for 1 sekund for at tænde eller slukke lyset på cyklen *.

Når batterispændingen er så lav, at motoren ikke længere kan hjælpe til, fungerer displayet et stykke tid, så man kan have lys på.


* **BEMÆRK!** Disse lysindstillinger gælder kun for cykelmodeller, hvis belysning drives af batteriet på elcykel. Nogle modeller har separate batterier som sidder i lygterne

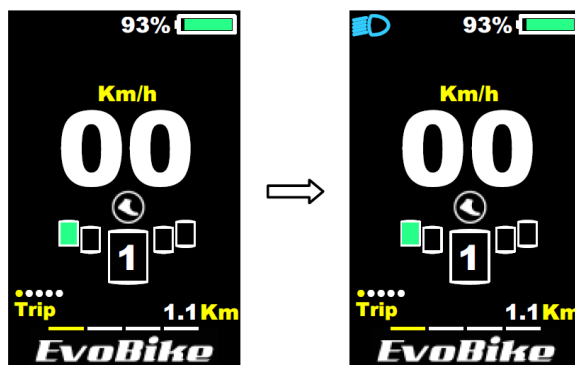

1.5 Walk mode

Tryk og hold MINUS knappen nede i 2 sekunder for at starte cyklus gå / mode tilstand. Slip knappen for at forlade tilstanden.

Displayet skal startes, før denne tilstand kan bruges.

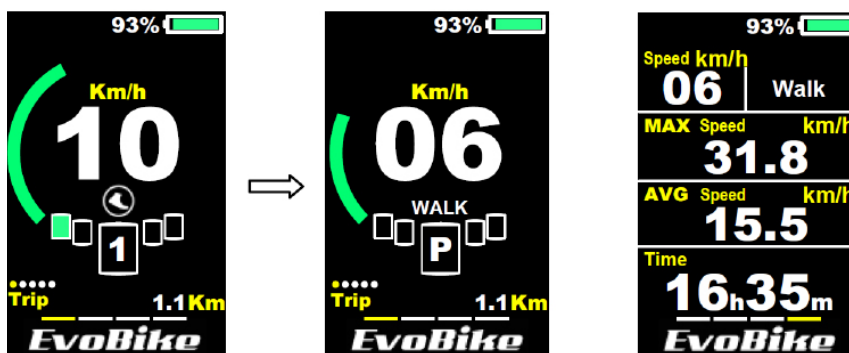

Menu Indstillinger

Dobbeltklik på POWER-knappen for at få adgang til skærmens opsætningsmenu.

Klik på PLUS / MINUS knappen for at rulle gennem indstillingerne.

Klik på POWER-knappen for at vælge den indstilling, du vil ændre, og klik på PLUS / MINUS-knappen for at ændre en værdi. Når du er færdig med indstillingen, skal du klikke på knappen POWER igen.


Dobbeltklik på POWER-knappen for at komme ud af opsætningsmenuen.



Menuer


2.1 System

Klik på PLUS / MINUS knappen for at skifte mellem svenske eller britiske måle enheder (km/miles).

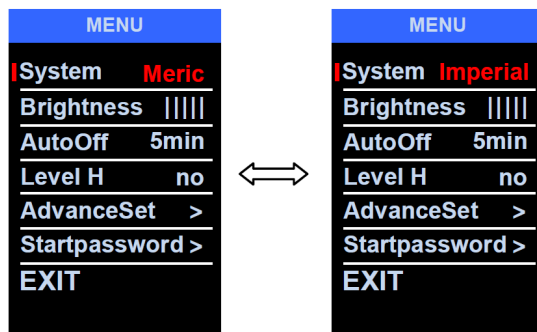


2.2 Lysstyrke

Der er 5 trin til skærmens lysstyrke. Ændre ved at klikke på PLUS / MINUS knappen.

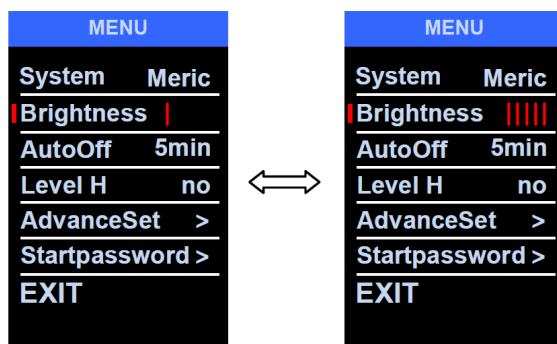

2.3 Automatisk nedlukning


Klik på PLUS / MINUS knappen for at ændre den tid, det tager for displayet at slukke automatisk, ved inaktivitet. Vælg mellem 0-9 minutter.

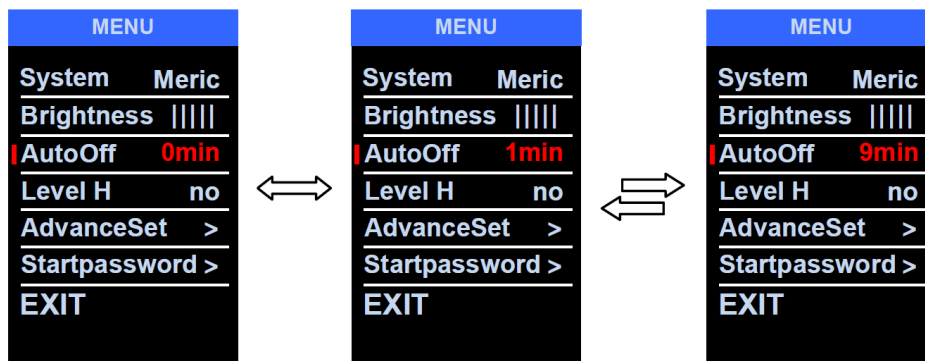

2.4 Level H - Høj ydelse for 500W-cykel


Klik på PLUS / MINUS knappen for at vælge "ja" eller "nej" for at indstille cyklen i høj Ydelse *. I høj indstilling kører motoren op til 40 km/t i stedet for den sædvanlige 25 km/t. En H vises på displayet, når du har valgt høj indstillingen.

* **BEMÆRK!** Gælder kun for cykler med 500W motorkraft.

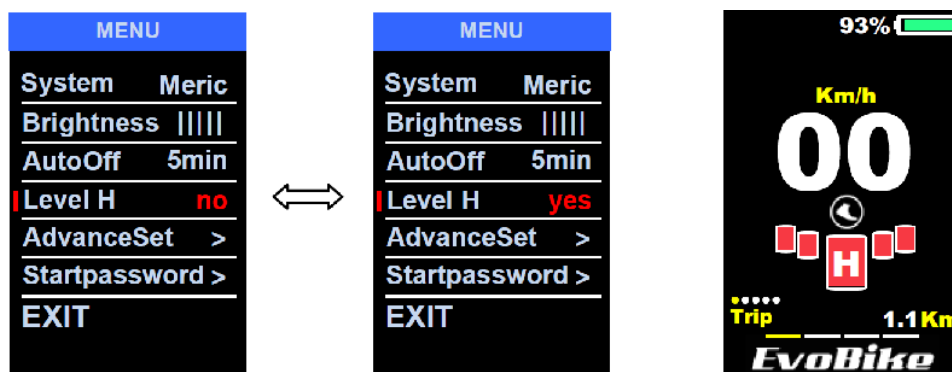

2.5 Avancerede indstillinger



Disse indstillinger må kun konfigureres af et autoriseret værksted. Denne menu er beskyttet af kode.

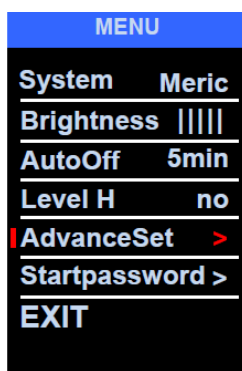

2.6 Adgangskode til Display


Tryk på POWER-knappen for at komme ind i menuen for at vælge adgangskoden til displayet. Standardkoden, som du skal indtaste for at vælge en personlig kode er 0000.

Når du har valgt din egen adgangskode, skal du indtaste den, når du tænder displayet.

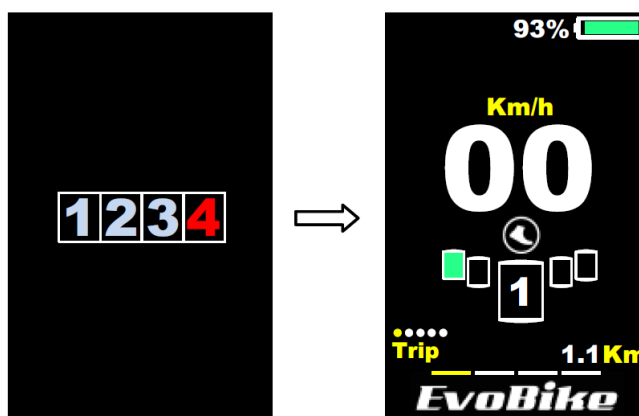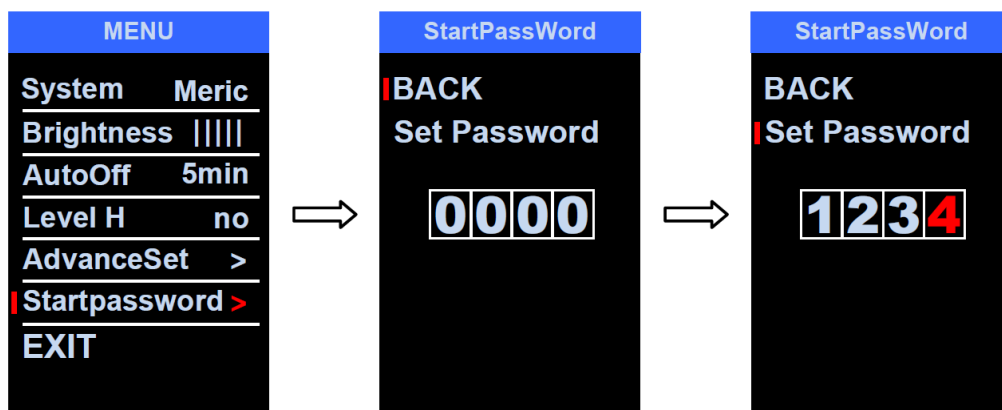

Fejlkode - Guide

Hvis der er opstået en fejl i cykelens elektronik, vises en fejlkode nederst på displayet. Der står "Error" efterfulgt af en kode mellem 04H-30H.

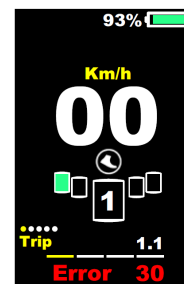

Fejlkode	fejlbeskrivelse
Error 04H	Gashåndtaget er i den forkerte position *
Error 05H	Gashåndtaget fejler*
Error 06H	Spændingen er for lav
Error 07H	Spændingen er for høj
Error 08H	Motorens hallsensor fejler
Error 09H	Fasefejl i motoren
Error 10H	Elektronikboksen er overophedet
Error 11H	Motoren er overophedet
Error 12H	Strøm sensor fejl
Error 13H	Batteritemperaturføler fejler
Error 14H	Motoren temperatursensor fejler
Error 15H	Elektronikboksens temperatursensor fejler
Error 21H	Hastigheds sensor fejler
Error 22H	BMS-kommunikations fejl
Error 23H	Forlygte fejler
Error 24H	Forlygtens sensore fejler
Error 25H	Torque sensor fejl (bevægelse)
Error 26H	Torque sensor fejl (hastighed)
Error 30H	Kommunikations fejl

* Gælder kun for cykelmodeller med gashåndtag.

Adresse:

Evobike.se
Nordbutiker i Sverige AB
Gösvägen 28
761 41 Norrtälje
Sverige

Virksomhedsoplysninger:

Nordbutiker i Sverige AB
Vi er i besiddelse af
F-skattebevis
Org. nr: 556908-9385

Telefon/E-mail:

Telefon: 08-522 309 80
E-mail: info@evobike.dk
Hjemmeside: www.evobike.dk

EvoBike